

## **DISPENSADOR DE TOALLA EN ROLLO DE ACERO INOXIDABLE AUTOMÁTICO.**

**Nota:** Favor de no instalar la unidad en lugares donde se encuentre los rayos directos del sol.


### **Instalación de baterías:**

Abra la cubierta de la batería, ponga correctamente las baterías 4xLR20 según indique +, - y cierre la cubierta. Si existe papel adentro, por favor remuévalo antes de poner las baterías. Los pasos para remover la toalla de rollo: una mano empujando hacia abajo la rueda pequeña de la rueda de goma y remueva con la otra mano el papel.

### **Nota:**


- 1- La unidad no funcionara si las baterías no están puestas correctamente.
- 2- Para evitar defectos en la unidad, por favor no mezcle diferentes baterías.
- 3- Cuando el poder de las baterías no es suficiente, el indicador parpadeara una vez por segundo, aun podrá funcionar, pero deberá reemplazar las baterías en el momento, cuando el indicador parpadee dos veces por segundo, la unidad no podrá trabajar y deberá reemplazar las baterías de inmediato.

### **Instrucción para cargar el rollo de papel**

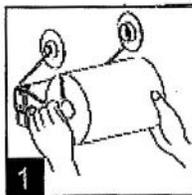


#### **Dibujo #1**

Jale las ruedas donde va el papel con las manos en ambos lados y ponga un nuevo rollo de papel entre esas 2 ruedas.

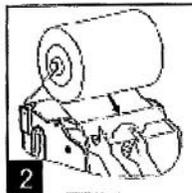


#### **Dibujo #2**

Con una mano levante la barra de transferencia y con la otra mano jale el papel hacia afuera entre la barra de transferencia y la rueda (la distancia del papel a la rueda es de 30mm (1 7/32) ponga para abajo la barra de transferencia y cierre el panel, ahora está listo para usarse.

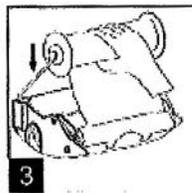


#### **Dibujo #3**

Para evitar el desperdicio del rollo restante de papel, cuando el primer rollo tenga menos de 70mm (2 3/4) (10mm menos que el diámetro de la rueda de papel)

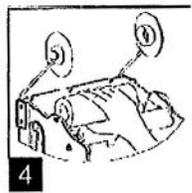

#### **Dibujo #4**

Para poner el rollo restante en el fondo del detenedor de rollo, siga los pasos 1 y 2.

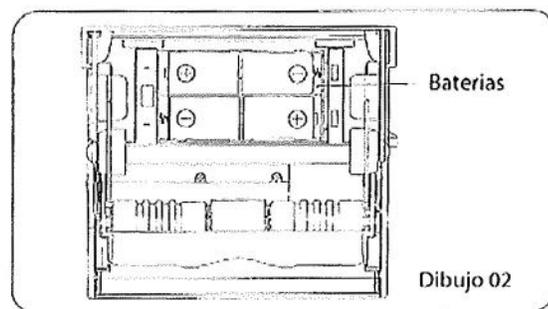

## DISPENSADOR DE TOALLA EN ROLLO DE ACERO INOXIDABLE AUTOMÁTICO.


GRACIAS POR SU FAVOR A NUESTRO DISPENSADOR DE TOALLA DE PAPEL DE ACERO INOXIDABLE AUTOMÁTICO, EL CUAL ESTÁ ADAPTADO AL TIPO DE VÍA 304,22 (0.8MM) DE ACERO INOXIDABLE CON ACABADO EN SATÍN, CONTROLADO POR CPU Y UNA INDUCCIÓN INFRARROJA, DE TRABAJO DE FIAR, SENSIBLE Y DE BAJO CONSUMO, AYUDA A MANTENER LA HIGIENE DEL MEDIO AMBIENTE. ES UNA OPCIÓN IDEAL PARA HOTELES, RESTAURANTES, ETC.

### Características:


- 1- La cubierta de acero inoxidable del dispensador de toalla de papel es durable y fácil de limpiar.
- 2- El papel es entregado automáticamente por una inducción de rayos infrarrojos, sin que la mano toque la unidad y así ayuda a mejorar la higiene del medio ambiente.
- 3- El papel es entregado por un segundo para que de esta manera se salve el uso del papel.
- 4- Existen 3 tipos de longitud de papel según los requerimientos de cada quien.
- 5- El dispensador puede ser recargado con un rollo entero para que automáticamente comience cuando termine un rollo parcial existente, para evitar desperdicio en el rollo parcial de papel.
- 6- Dimensiones de papel aceptadas: 200mm (8") longitud 195mm-200mm 7 ½ - 8") es ajustable.

### Partes:

- 1- Base
- 2- Bracket de papel superior
- 3- Botón para detener el papel
- 4- Cubierta para batería
- 5- Barra de transferencia
- 6- Rueda de goma
- 7- Rueda pequeña
- 8- Sensor
- 9- Switch
- 10- Panel
- 11- Seguro

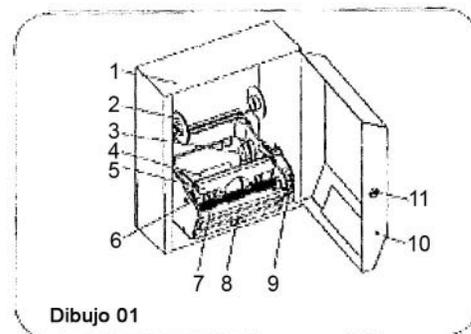

Dibujo 01

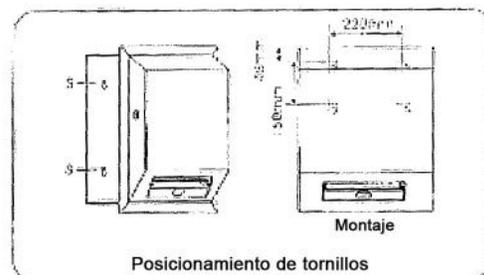

Posicionamiento de tornillos

### Instalación:

Instalación de superficie montada: Taladre 4-8 hoyos en la pared (como se muestra en el dibujo 1) inserte los plásticos que vienen. Abra el panel, ponga la base en la posición correcta según los hoyos en la pared, luego como de la unidad a la pared con los tornillos.

### Instalación empotrada:

Taladre los hoyos en la pared, las dimensiones aproximadas son 395x295x165mm (15 ½ " x 11 3 3/5" x 6 ½"). Arregle la unidad con los tornillos largos, asegúrese que la línea del borde y la pared esté junta.

