
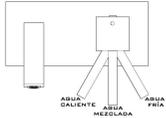



Insertar el brazo (9), en el extremo de la salida a grifo del cuerpo, y asegurarlo con los opresores Allen (11).
Enrosca el airador (10) en el extremo del brazo.

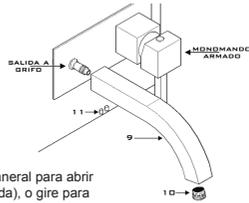

Levante el maneral para abrir (agua mezclada), o gire para agregar más caliente o fría.

✓ RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA


Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar los acabados de los productos, con brillo y en perfecto estado:



Utilice únicamente agua y un paño limpio.



No utilizar fibras, polvos abrasivos ni productos químicos.

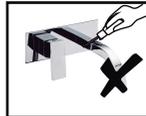

No utilice objetos punzo-cortantes para limpiar los acabados.

✓ GARANTÍA

Este producto está garantizado sobre defectos de fabricación por 5 años, a partir de la fecha de compra del producto, VALMEX no se hace responsable si el usuario cambia alguna de las piezas originales del producto, al hacer esto la garantía se invalida.

En caso de defecto de fabricación el usuario debe solicitar el cambio físico del producto, en el establecimiento donde fue adquirido.
Para hacer efectiva su garantía el consumidor debe de presentar el producto en su empaque original, la garantía y el comprobante de compra.

Fecha de Compra: _____.

NOTA: Este manual aplica para los modelos TB 11.021, TB 21.021, TB 22.021, TB 25.021.



Requerimientos de instalación:

Para el correcto funcionamiento del producto.
La presión mínima es de 39.23kPa (0.6 Kg/cm²) [5.68 PSI]

Relación altura-presión para depósitos de agua.

Cada metro de altura, de la base de una salida, a la base del tinaco, equivalen a 10kPa (0.1Kg/cm²) [1.42 PSI].

Altura (h)	Presión		
	kPa	Kg/cm ²	PSI
2 m	20	0,2	2,84
3 m	30	0,3	4,26
4 m	40	0,4	5,69



NOTA: En todas las uniones roscadas utilizar teflón para evitar fugas.



Lista de Herramienta:

- 1 Desarmador de cruz
- 1 Llave Allen de 7/64"
- 1 Cortador
- 1 Soplete de gas
- 1 Llave de Perico

NOTA: Este manual aplica para los modelos TB 11.021, TB 21.021, TB 22.021, TB 25.021.

✓ COMPONENTES DEL PRODUCTO

No.	Descripción
1	Cuerpo
2	Chapetón Base
3	Porta Cartucho
4	Cartucho Cerámico Europeo
5	Tuerca
6	Chapetón
7	Base Maneral
8	Maneta
9	Brazo Regadera
10	Aireador
11	Opresor Allen
12	Cubre Barreno

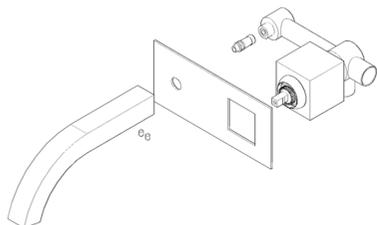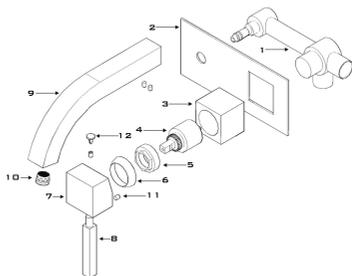

✓ INSTALACIÓN

Desamble las piezas del monomando indicadas en la figura.


NOTA: Se recomienda no retirar o aflojar el cuerpo porta cartucho para evitar fugas.

Libere el brazo del monomando, quitando ambos opresores debajo del brazo, con ayuda de una llave perico, desenrosque la salida o grifo. Y proceda a retirar la placa base.


NOTA: Este manual aplica para los modelos TB 11.021, TB 21.021, TB 22.021, TB 25.021.

✓ INSTALACIÓN


Suelde los tubos de cobre a los conectores rosca externa. Fije los tubos al cuerpo del monomando como se muestra en la figura. El cuerpo y la tubería deberían de ir empotrados al muro.

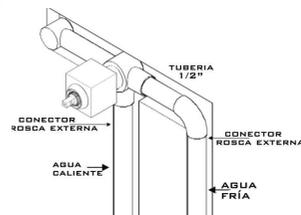

Coloque el acabado final sobre el muro. Distancia entre el acabado final y el fondo ranurado: 35 mm.

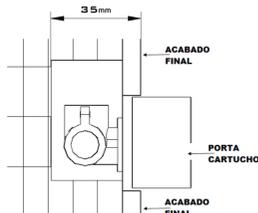

Coloque el chapetón base de acuerdo a los orificios indicados y presione hasta hacer contacto con el acabado final. Enrosque el extremo de salida a grifo, es importante colocar cinta de teflón en la unión para evitar fugas.

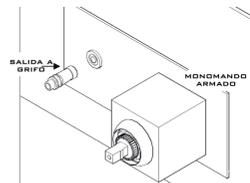

Introduzca la maneta en el cuerpo del maneral y aseguro con ayuda del opresor Allen. Colocar el maneral armado sobre el cartucho cerámico y fijar con el opresor (11), y colocar el cubre barreno (12).