

**TINAS
DE
HIDROMASAJE**



Un reflejo de Italia.

**INSTRUCTIVO
DE
INSTALACION**

INDICE

INSTALACIÓN 2

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 5

FORMA Y DISEÑO 8


ACTIVACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO 13

MANTENIMIENTO 15



INSTALACION


- 1.- Antes de la instalación, conozca las dimensiones y partes de su tina PIACERE y presente su tina donde la desee colocar (las Medidas de su tina aparecen en el catálogo).
- 2.- Saquela cuidadosamente del empaque de madera, sin mover ó jalar las mangueras. Revisela y reporte cualquier daño a su distribuidor.
- 3.- Fabrique con tabique en forma rectangular la cama de arena sobre el área interna del muro capuchino colocando los tabiques de perfil. Rellene posteriormente con arena cernida el área de descanso de la Tina, apoyando sobre el muro capuchino la Tina.
- 4.- La Tina debe instalarse con sus laterales sobre muros de tabique capuchino, dejando un registro en la parte del motor, para que en caso de reparación ó mantenimiento se pueda sacar la motobomba, evitando romper el revestimiento (Fig. 2).
- 5.- Es necesario instalar un desagüe convencional de cadena ó automático. Coloque el rebosadero a nivel del desagüe de la tina para que facilite el flujo del vaciado de la misma. Si su desagüe del cuarto de baño se encuentra del lado opuesto del rebosadero y desagüe de la tina, gire el desagüe de la tina en dirección que lo requiera, utilizando una T ó un codo de PVC, instalando la tubería con pendiente a favor del desagüe de la tina (Ver detalle).

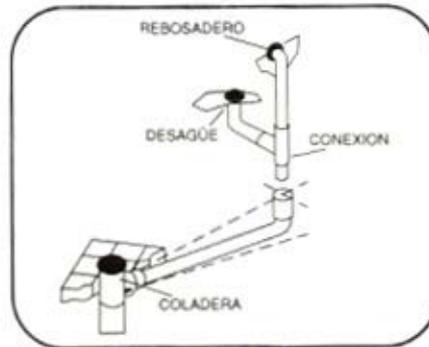

6.- Es muy importante hacer una prueba preliminar para detectar cualquier mala instalación tanto hidráulica como eléctrica, antes de dar el acabado final a su instalación.

Recuerde que debe llenar su tina antes de encenderla.

7.- Una vez colocada la tina PIACERE aplique sellador o silicón entre la tina y el (los) muro(s) para evitar posibles filtraciones de agua (Ver Fig. 3).

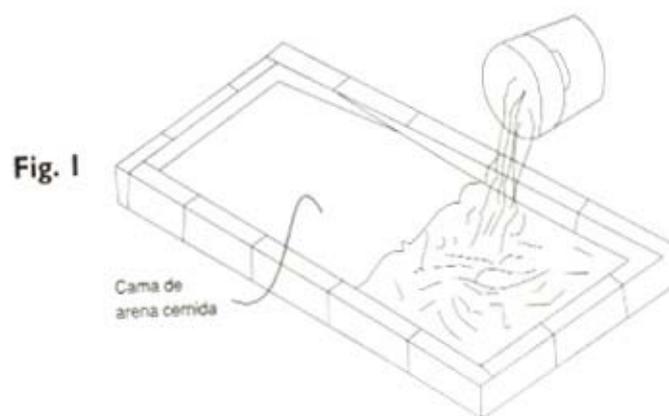

INSTALACION

Fig. 2


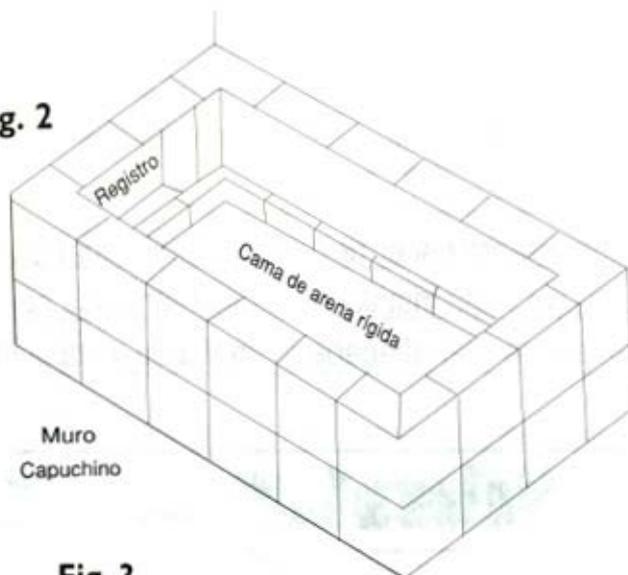


Fig. 3

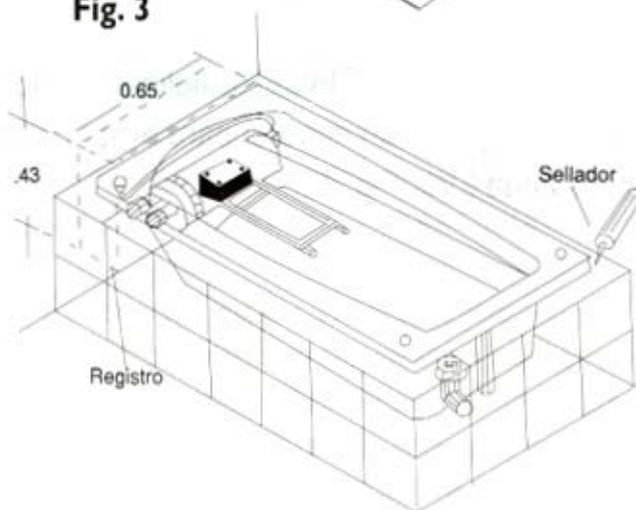

8.-Coloque el revestimiento de su elección y listo.


DESCRIPCION DEL EQUIPO

EQUIPO:

- 1) Exclusiva placa acrílica antibacterial reforzada con fibra de vidrio y aislante térmico de espuma de poliuretano.
- 2) Motobomba de 1 h.p. con base tubular (para tinas chicas)
- 3) 5 Jets chicos (para tina Bagno)
- 4) 6 Jets super ventury
- 5) 6 Mini jets en posición lumbar:
(no incluye en los modelos Bagno y Raggio)
- 6) Bridas de acero inoxidable
- 7) Desviador para el cambio de funcionamiento de los jets (perimetrales y lumbares)
- 8) Botón de encendido neumático
- 9) Tomas de aire Ajustables
- 10) Toma de Succión


- 11) Exclusivo faldón frontal fijo (opcional únicamente para tina Raggio).
 - 12) Faldón frontal desmontable (opcional únicamente para tina Riposo).
 - 13) Juego de manijas sintéticas de atractivo diseño (únicamente para tina Bellezza).
 - 14) Atractiva cabecera sintética imitación piel: (únicamente para tina romana).
 - 15) Juegos de cabeceras (opcionales)
 - 16) Desagüe con rebosadero (opcional)
 - 17) Cascada de llenado (opcional)
 - 18) Manguera perimetral flexible y pvc
 - 19) Manguera neumática de 1/8 para encendido neumático
- * Tinas para una persona:
Bagno, Raggio, Individuale 5, Secolo, Individuale 6, Riposo.
- * Tinas para dos personas :
Duplice, Rivolta, Romana , Bellezza y Rivolta.

DESCRIPCION (EJEMPLO)

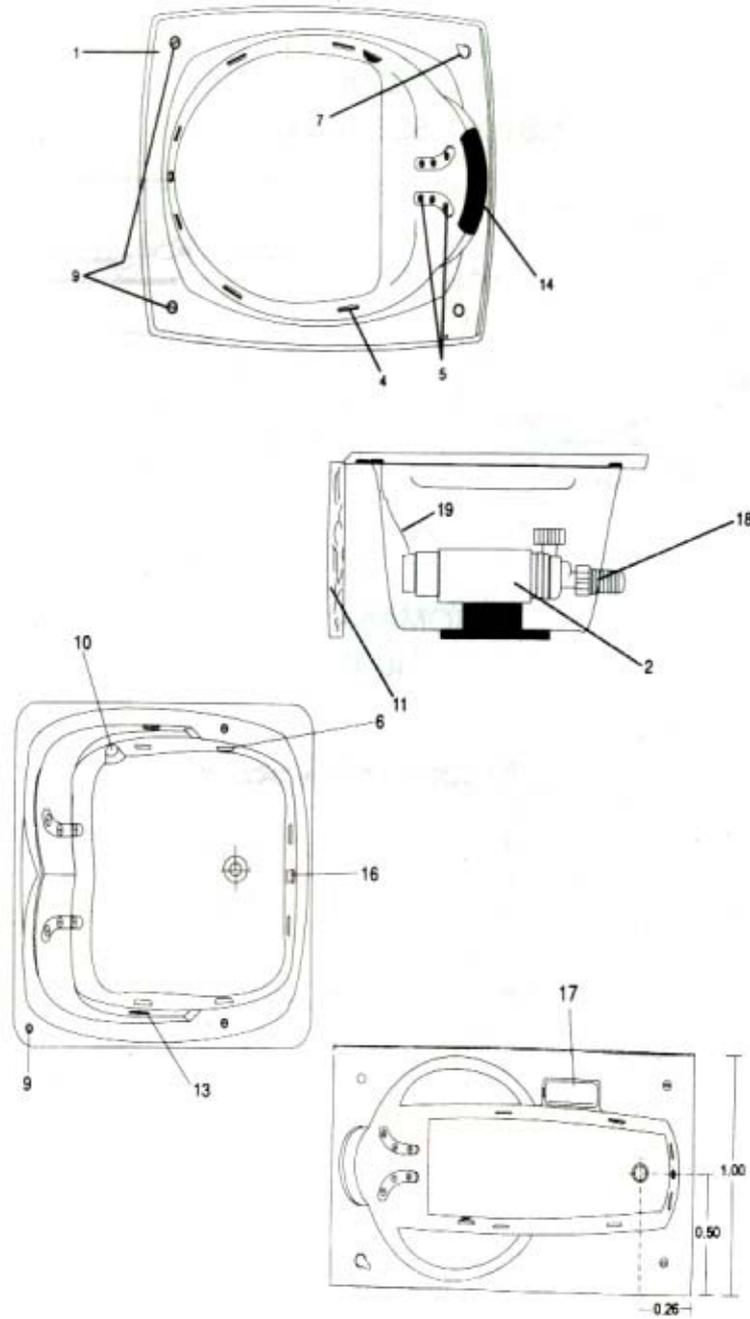


FORMA Y DISEÑO DE LAS TINAS PIACERE

BELLEZZA
1.81 X 1.52 X .48 p

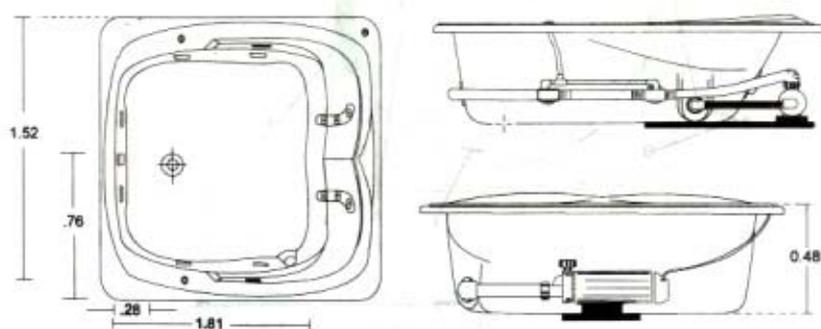


ROMANA
1.77 X 1.40 X .40 p

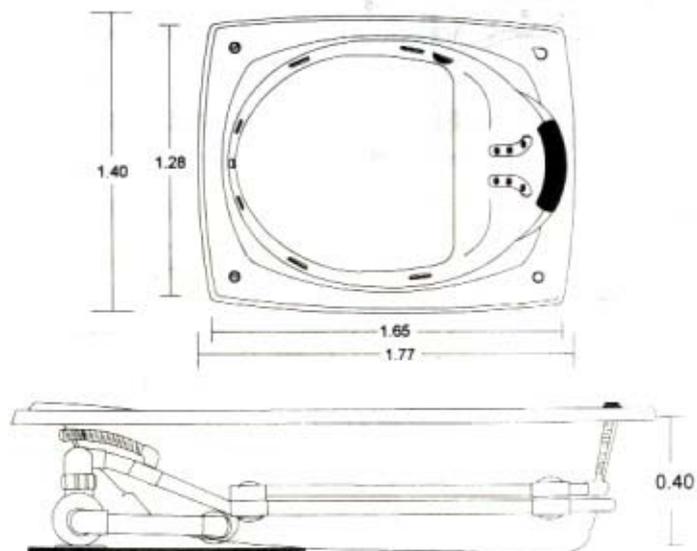


FORMA Y DISEÑO DE LAS TINAS PIACERE

BAGNO
1.20 X .80 X .37p

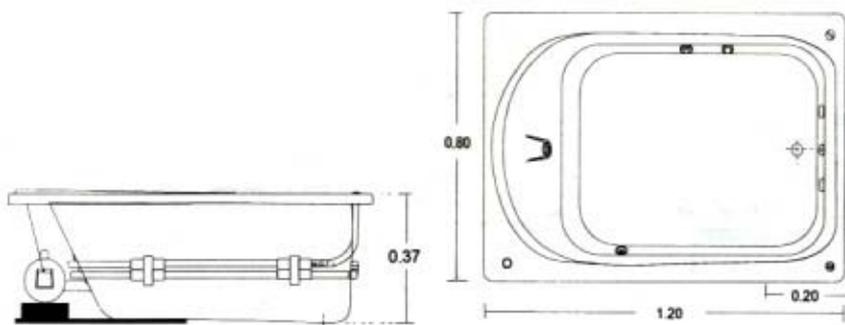


RAGGIO
1.51 X .76 X .32p

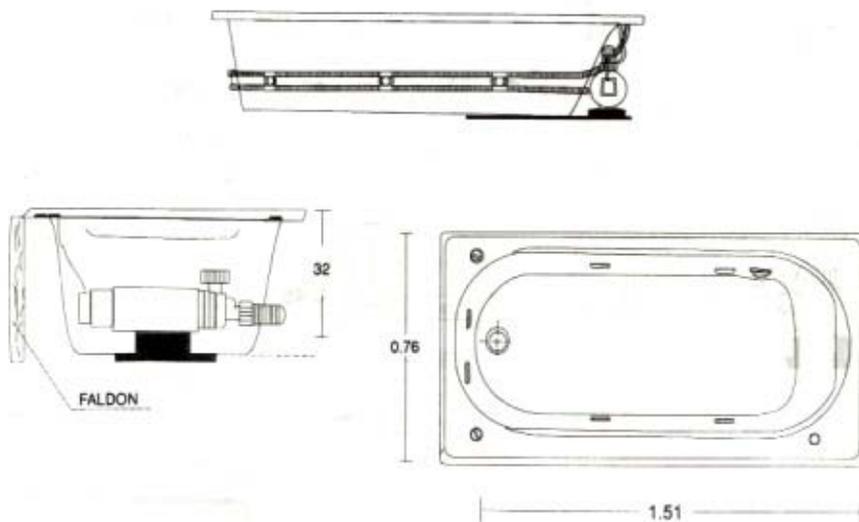


FORMA Y DISEÑO DE LAS TINAS PIACERE

INDIVIDUALE 5
1.52 X .86 X .38 p

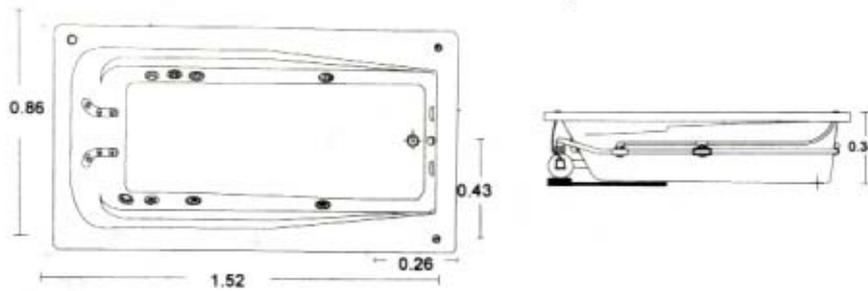


PASSIONE
1.80 X 1.00 X .45 p

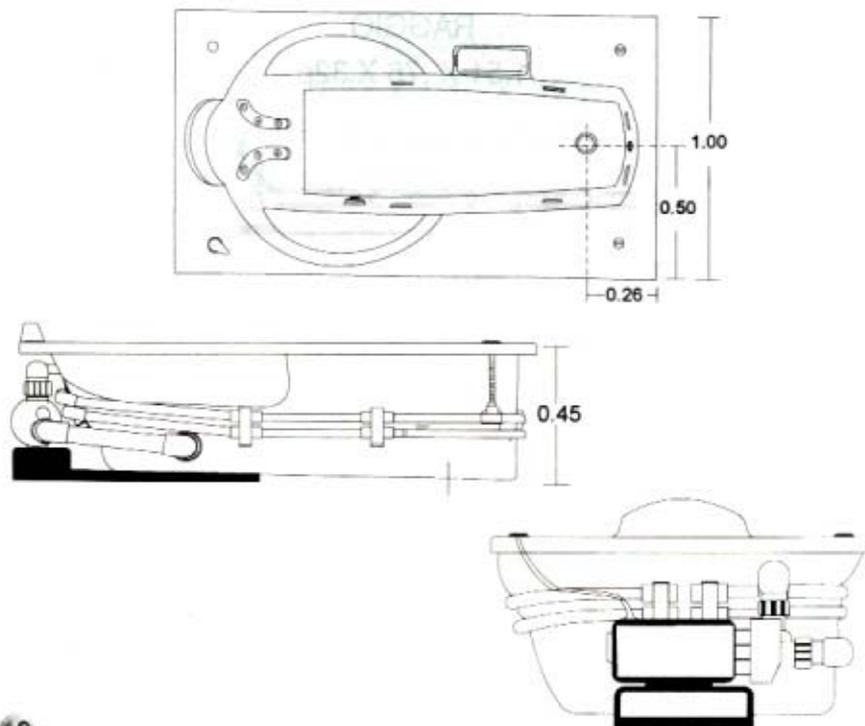


FORMA Y DISEÑO DE LAS TINAS PIACERE


SECOLO
1.65 X .86 X .43 p

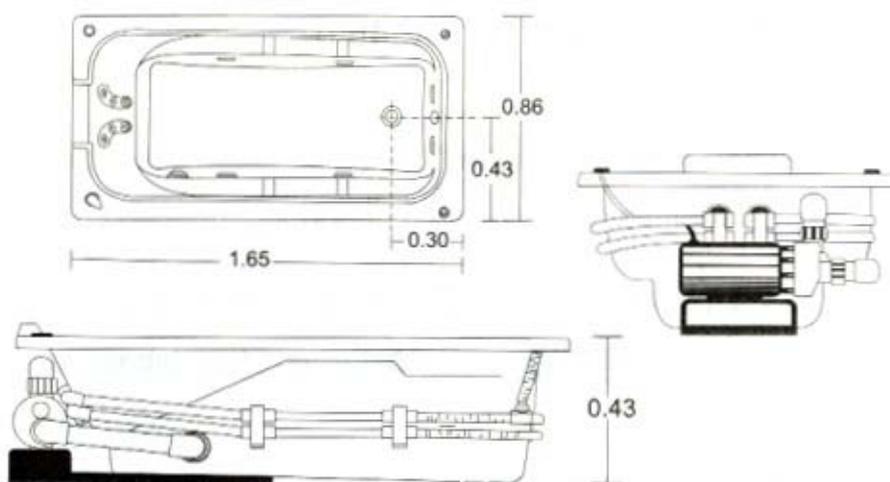

INDIVIDUALE 6
1.80 X .90 X .40 p

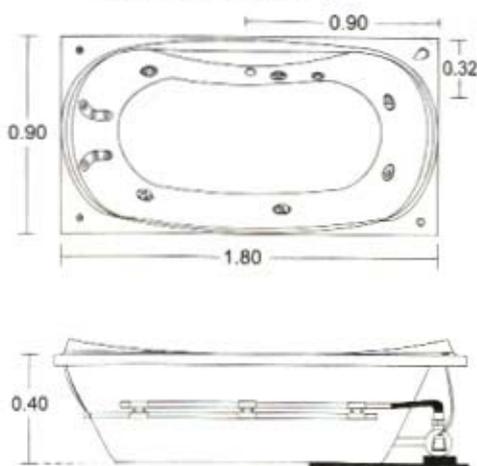


RIPOSO
1.40 X 1.40 X .44 p

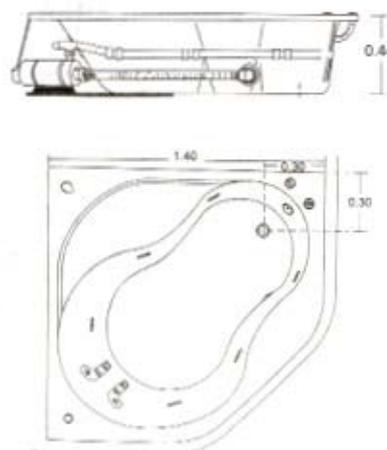


FORMA Y DISEÑO DE LAS TINAS PIACERE

RIVOLTA
1.82 X 1.21 X .48 p

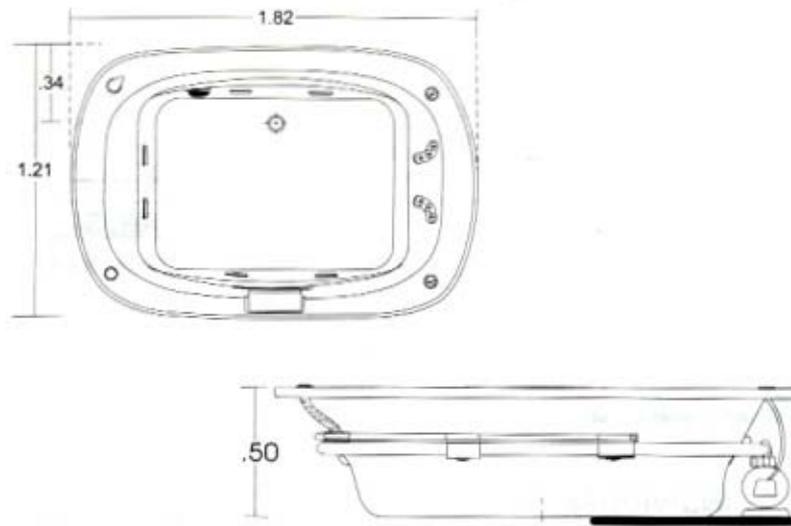

DUPLICE
1.80 X 1.14 X .48 p

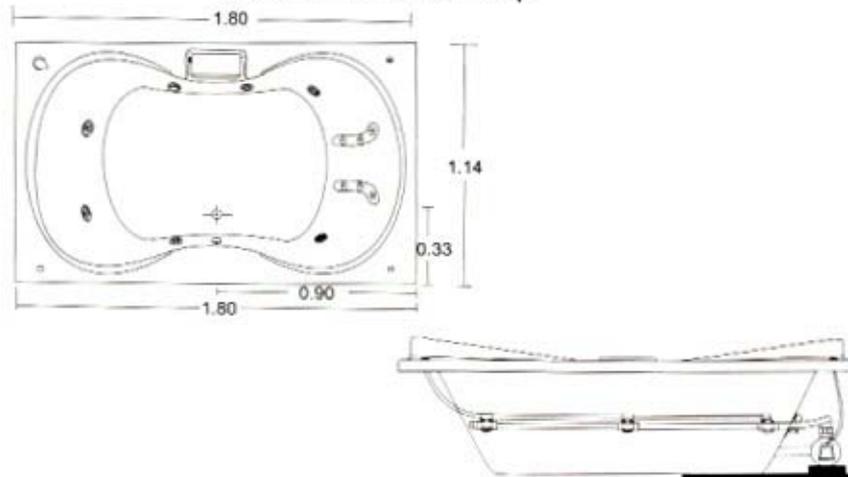

ACTIVACION Y FUNCIONAMIENTO

IMPORTANTE:

- No encienda su tina si no se encuentra previamente cargada con agua.
- El voltaje del motor es de (127 volts o 110 volts), hasta la toma de corriente donde conectara la motobomba.
- Al instalar su tina compruebe que la manguera del botón de encendido este conectada al microswitch de la motobomba.
- Oprima el botón neumático de encendido para arrancar y/o apagar su motobomba.
- Gire su(s) toma(s) de aire para graduar al gusto la turbulencia del hidromasaje de su tina.
- Para dirigir el chorro de agua, hacia la parte deseada del cuerpo, sólo mueva las boquillas de sus ventury jets.
- El hidromasaje dentro de la tina es manipulado por medio del desviador que se localiza sobre la tina , este desviador permite anular el paso del agua por los jets perimetrales de la tina teniendo salida, a través de los mini jets del sistema de hidromasaje

Para utilizar el hidromasaje perimetral de la tina gire el desviador de la tina de igual forma para utilizar el hidromasaje

Es importante mencionar que el sistema de hidromasaje esta dividido para su funcionamiento lo que significa que la tina no trabaja con los dos sistemas de hidromasaje a la vez.

- Al terminar de utilizar su tina nuevamente presione el botón encendido, para apagar el funcionamiento de la motobomba.
- Para el vaciado de su tina presione el botón de desagüe (opcional según sea su desagüe).

ADVERTENCIA:

PIACERE No garantiza sus tinas si el usuario no sigue debidamente o modifica las especificaciones de este instructivo.

MANTENIMIENTO

Después de utilizar su tina sequela perfectamente con franela suave.

MUY IMPORTANTE. No exponga su tina a los rayos del sol.

Este producto mantiene el brillo para su óptima conservación utilice polish líquido y franela suave.

Evite el uso de componentes químicos y abrasivos para su limpieza. Se recomienda utilizar gasolina blanca para retirar grasa o bien agua espumosa.

Los fuertes impactos dañan la superficie de la tina originando astilladuras.

Para retirar suciedad evite remover con espátulas o algún otro objeto que origine raspaduras en la superficie de la tina.

NOTA:

Para servicio, refacciones y mantenimiento del equipo de su tina consulte al depto; de servicio PIACERE

DISTRIBUIDOR

