


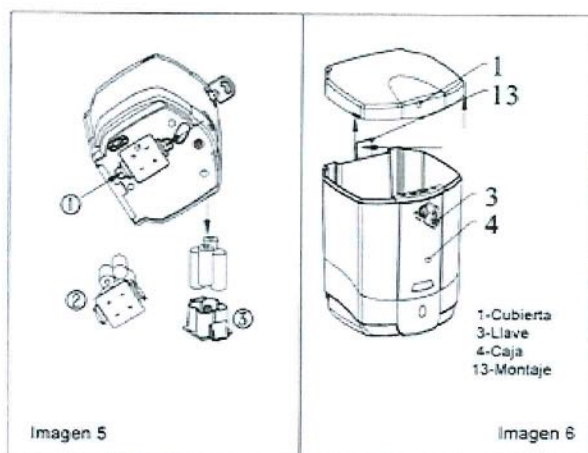

Instrucciones de Uso:

Cambio Baterías

Sujete y jale el clip de la tapa de batería vea (imagen 5) Inserte 4 baterías AA según indica el (+) o (-) y vuelva a poner la tapadera.

Cambio de jabón

Abrir cubierta y llenar a máximo, después cerrar la cubierta con la llave (imagen 6)

Cuando estrene unidad actívela algunas veces para sacar exceso de aire en bomba. (Solo la primera vez que se usa)

Coloque su mano a 8cm de distancia y la unidad inyectará una gota de 1ml sobre su mano. Si la unidad es activada varias veces consecutivas el goteo será activado cada 3 segundos. Si la activación consecutiva dura más de 30 segundos la unidad deja de gotear automáticamente para protegerse y volverá a funcionar a la próxima activación del sensor.

Precauciones:

-No coloque la unidad cerca de algo que pueda estar activando el sensor ó menos de 40cm. Evite la luz del sol o montar sobre objetos que reflejan la luz infrarroja del sensor.

- Mantenga el inyector fuera de alcance de algo que lo pueda tapar.
- Si no se cierra bien la cubierta no prenderá. (ajuste bien para endender)
- Evite que se moje esta unidad. (mantenga seca)

Accesorios de empaque:

Manual llave 1
Tornillos 3 Etiqueta 1
Taquetes 3

Especificaciones técnicas:

Voltaje: 1.5V x 4 Baterías AA
Capacidad: 800ml
Distancia de detección : 8+1cm
Volumen de Gota: 1ml

FICHA TECNICA / INSTRUCTIVO

DW-80 DISPENSADOR DE JABON AUTOMATICO CON SENSOR

El dispensador es controlado por un CPU interno, que cuenta con sensor infrarrojo y es alimentado por baterías lo cual lo hace más sensitivo y confiable. Es ideal para lugares públicos. Dispensa jabón automáticamente y consume poca energía para uso prolongado.

Características:

- Una gota cada detección de movimiento en el sensor.
- Llave de seguridad, para prevenir vandalismo ó robo
- Foco indicador de energía (alerta con la luz más baja)

Lista de partes:

- 1- Cubierta
- 2- Candado
- 3- Llave
- 4- Cuerpo
- 5- Etiqueta
- 6- Luz de indicador
- 7- Encendido / apagado
- 8- Cubierta de batería
- 9- Sensor infrarrojo
- 1- Inyector
- 11 -Montaje

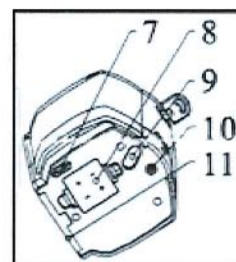
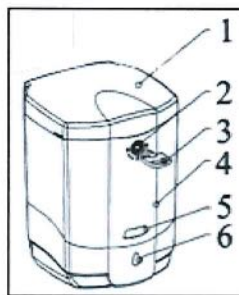


imagen 1

Instalacion:

- Coloque la base en la pared (figura13) y use taladro para atornillar firmemente.
- Coloque el dispensador sobre la base y deslice de abajo(imagen3) hacia arriba hasta que embone con base. (Imagen4)

imagen 2

imagen 3

imagen 4

