


Instalación

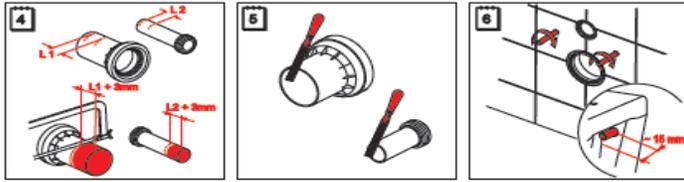

Aumente 2 o 3 mm despues de la marca y lime las asperesas.  
Coloque los tornillos para fijar el WC suspendido, asegurese que la distancia es de 23 cm entre centros de Iso tornillos.



Coloque el desague en la tasa y al muro y coloque el WC al muro y atornille el muro


Emiliano Zapata 452 Col. Santa Cruz Atoyac 03310 CDMX Tel:  
(55) 56053214 [www.hygolet.com.mx](http://www.hygolet.com.mx) ventas@hygolet.com.mx

Instructivo de Instalación  
Especificaciones técnicas  
WC 010


Este modelo es compatible con los siguientes sistemas de tanque oculto:  
BASICMODUL  
ALCAMODUL  
SANDROMODUL



Medidas Principales

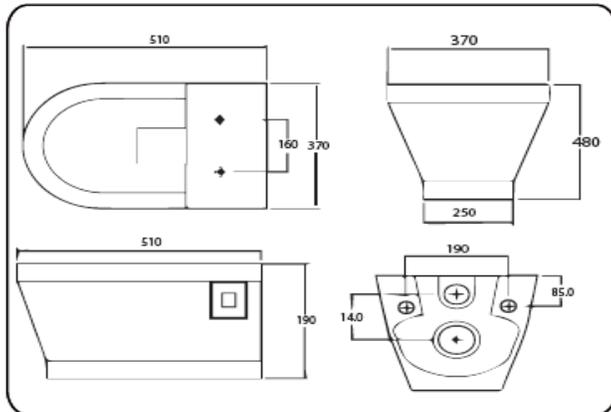

Accesorios

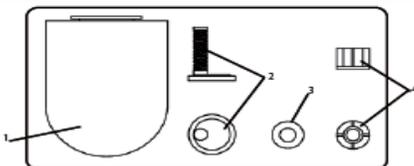


POS.	NOMBRE	CANT.
1	TAPA	1
2	TORNILLOS	2
3	EMPAQUE	1
4	TUERCAS	2





COLOCAR LOS TORNILLOS EN LA PARTE POSTERIOR DE LA TAPA Y FIJARLA EN LOS ORIFICIOS DE L.WC. FIJAR LA TAPA AL WC ANTES DE INSTALAR AL SISTEMA DE TANQUE OCULTO

Instalación

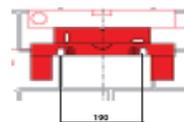

ANTES DE INSTALAR ASEGURESE QUE LA DISTANCIA EN TRES CENTROS DE LOS TUBOS ESTAN DE LA PLACA ROJA ESTAN EN 190 mm

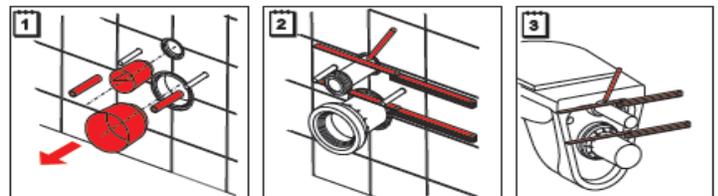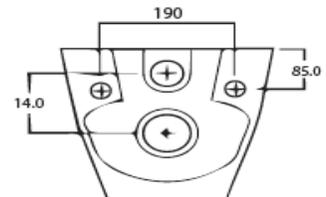

Antes de instalar el WC debe retirar el cubre polvo de los preparativos del modulo del tanque oculto coloque el desague al muro y marque a nivel de muro.