



Medidas Principales

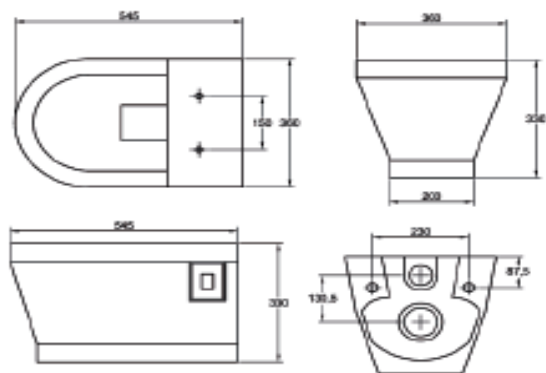

Accesorios

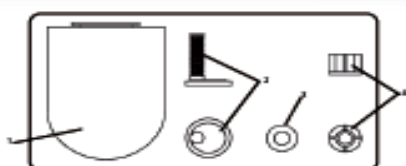


CD.	NOMBRE	CANT.
1	TAPA	1
2	TORNILLOS	2
3	FIJADOR	1
4	TORNILLO	2





COLOCAR LOS TORNILLOS EN LA PARTE POSTERIOR DE LA TAPA Y FIJARLA EN LOS ORIFICIOS DE L.WC.
FIJAR LA TAPA AL WC ANTES DE INSTALAR AL SISTEMA DE TANQUE OCULTO

Instalación

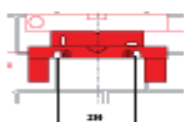


ANTES DE INSTALAR ASEGURESE QUE LA DISTANCIA EN TRE CENTROS DE LOS TUBOS ESTAN DE LA PLACA ROJA ESTAN EN 230 mm

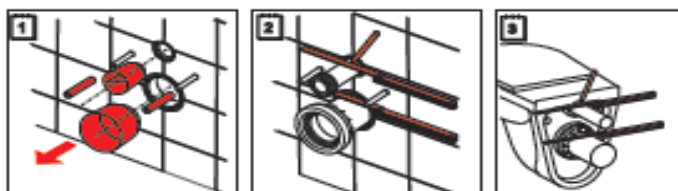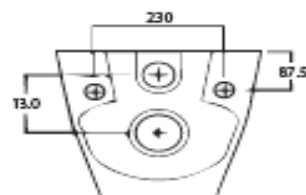


Antes de instalar el WC debe retirar el cubre polvo de los preparativos del modulo del tanque oculto coloque el desagüe al muro y marque a nivel de muro.

Instalación

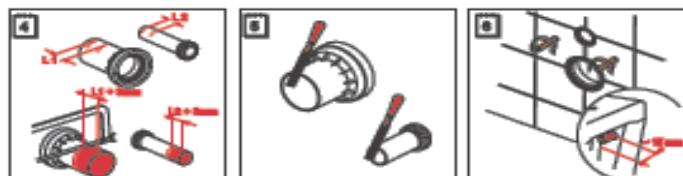

Aumente 2 o 3 mm después de la marca y lime las asperasas.
Coloque los tornillos para fijar el WC suspendido, asegurese que la distancia es de 23 cm entre centros de los tornillos.

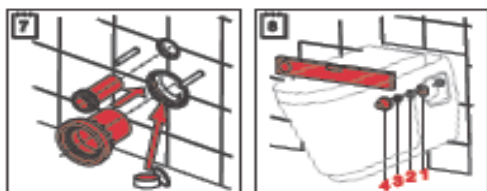

Coloque el desagüe en la tapa y al muro y coloque el WC al muro y atornille el muro

Instructivo de Instalación
Especificaciones técnicas
WC 011

Este modelo es compatible con los siguientes sistemas de tanque oculto:
BASICMODUL
ALCAMODUL
SANDROMODUL



Emiliano Zapata 452 Col. Santa Cruz Atoyac 03310 CDMX

Tel: (55) 56053214 www.hygolet.com.mx ventas@hygolet.com.mx