

Contraacanasta para Bar

PH-103

- ✓ Cuerpo de acero Inoxidable
- ✓ Con tubo ceja inoxidable



¡El que sabe...
exige Coflex!

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



coflex.com.mx

GARANTÍA
10 años

CONTRACANASTA


Material de Fabricación

<input checked="" type="checkbox"/> Canasta	Acero Inoxidable
<input checked="" type="checkbox"/> ContraCanasta	Acero Inoxidable
<input checked="" type="checkbox"/> Empaque expandido	Poliuretano
<input checked="" type="checkbox"/> Anillo	Hule
<input checked="" type="checkbox"/> Anillo	Cartón
<input checked="" type="checkbox"/> Contratuerca	Zamak
<input checked="" type="checkbox"/> Empaque	EPDM
<input checked="" type="checkbox"/> Tubo ceja	Acero Inoxidable
<input checked="" type="checkbox"/> Tuerca	Acero Inoxidable

Características

<input checked="" type="checkbox"/> Canasta	Colador
<input checked="" type="checkbox"/> ContraCanasta	38mm (1 ½")
<input checked="" type="checkbox"/> Contratuerca	38mm (1 ½")
<input checked="" type="checkbox"/> Tubo ceja	10cm (4")
<input checked="" type="checkbox"/> Tuerca	38mm (1 ½")

Diagrama de partes

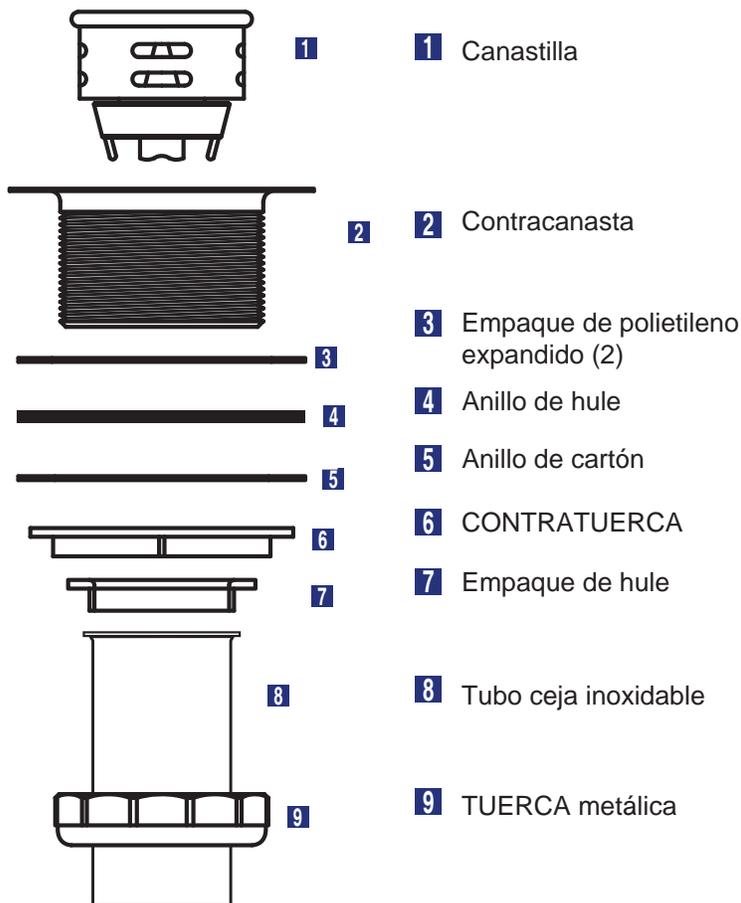

Instrucciones de instalación

- 1) Asegúrese de que la superficie del fregadero esté limpia.
- 2) Coloque la contraCanasta de acero inoxidable y los empaques de polietileno expandido por la parte superior del fregadero.
- 3) Coloque el anillo de hule y el anillo de cartón por la parte inferior del fregadero.
- 4) Enrosque y apriete firmemente la CONTRATUERCA con la herramienta adecuada.
- 5) Coloque el empaque de hule sobre el tubo ceja, enrosque y ajuste la TUERCA. Se recomienda no apretar en exceso.
- 6) Conecte el céspol a la parte inferior del tubo.
- 7) Verifique que no haya fuga de agua. Si ésta aparece, apriete suavemente las tuercas hasta que desaparezca la fuga.