

# GLLO

## Fluxómetro (Inodoro)

### GL-1505-E




#### Funciones y Características

- **Flujo Automático:** Después de haber utilizado el mingitorio, el agua fluirá automáticamente debido a la acción del sensor instalado dentro del fluxómetro.
- **Limpieza e Higiene:** El flujo se cierra y abre automáticamente con cualquier detección de movimiento para evitar bacterias.
- **Desodorante Inteligente:** Cuando el fluxómetro no sea utilizado por mucho tiempo, automáticamente el agua fluirá cada 12 horas para prevenir malos olores. (Función programable en fábrica)
- **Ahorro de Energía:** Este fluxómetro opera con cuatro baterías AA alcalinas, con vida de hasta 2 años basado en 300 ciclos por día.
- **Rápida Instalación:** Diseño expuesto sin una caja empotrada.
- **Fácil Mantenimiento:** Cualquier persona sin necesidad de mucha especialización, solo con nociones técnicas, puede ajustar el volumen de agua y limpiar su filtro gracias al regulador de caudal incorporado y su filtro.
- **Compacto, ligero, adecuado para lugares públicos.**
- **Descarga Programada:** La cantidad de agua de descarga puede ser programada en fábrica, de acuerdo a la especificación o requerimiento del cliente (Aplican Restricciones). (Este modelo esta disponible en modo de alto ahorro con consumo menor a 1.89 litros por descarga, pregunte a su distribuidor mas cercano).
- **Botón para descarga manual.**

#### Parámetros Técnicos

<b>Energía</b>	d.c 6V	Caja de Baterías para DC	
<b>Consumo de Energía</b>	≤0.5mW(d.c)	4 baterías alcalinas AA (con duración aproximada de 2 años @ 300 ciclos por día)	
<b>Zona de Detección</b>	60cm (±15%)	En una pared blanca / lisa	
<b>Presión de Agua</b>	0.1 MPa	Presión de agua 0.1 MPa	
<b>Temperatura Ambiente</b>	1°C - 55°C	<b>Estándares</b>	CJ/T 194-2004 QB2948-2008
<b>Dimensión</b>	φ68x172mm	<b>Consumo de Agua</b>	4.8 Litros por descarga (Modo de Ahorro)

#### Esquema de Referencia

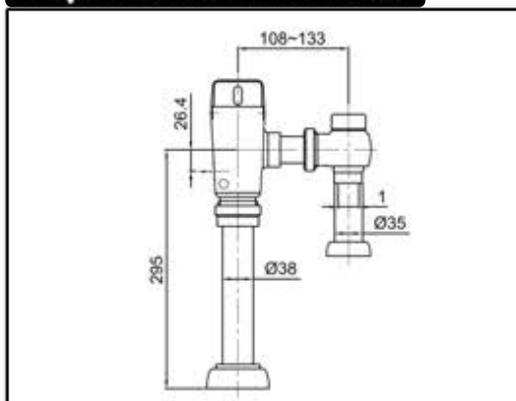

#### Instrucciones de Uso



#### Notas

- No coloque ningún material reflectante o sensores fotoeléctricos en la pared opuesta a la vista del sensor, que puedan afectar el funcionamiento del producto.
- No lo instale bajo los rayos del sol o bajo una luz artificial fuerte que pueda perjudicar su capacidad.
- Evite utilizar agua sucia sin procesar o agua con exceso de químicos.
- No es recomendable limpiar la superficie con cualquier ácido o detergente corrosivo.
- Por especificación de fábrica el flujo de la válvula viene normalmente cerrado, por favor ábrala después de hacer la prueba de presión.
- No incluye Kit de Conexión
- También contamos con la versión de fluxómetros de 6 litros por descarga, pregunte a su distribuidor.